

Rampface montagevejledning & opbygning af rampen



Dirt Builders
Nørre Allé 11b
2200 København N.
CVR 36704241

Rampface er en fenol baseret plade, som har mekaniske egenskaber der gør den særligt velegnet til skate ramper.

Værktøj

- dyksav på skinne
- skruemaskine, alle skruer skal undersænkes. Undersænkeren skal have dybdestop
- bemærk at elværktøjet skal køre ved fulde omdrejninger, inden skæringen påbegyndes

Beskyttelse af kanter

For at opnå længst mulig levetid, skal kanterne på rampen forstærkes med stålprofiler. Dette er illustreret på de følgende sider.

Opbygning af rampen

Vi anbefaler at rampen bygges op i støbekrydsfinér og reglar.

Under Rampface anbefaler vi at montere

- 2 stk. 6,5 mm støbekrydsfinér.
- den øvrige rampe bygges af 18-21 mm støbekrydsfinér

Ventilation

Det er vigtigt at reglarne og støbekrydsfinéren ikke lukkes inde, så luften ikke kan cirkulere. Lukkes træet inde uden cirkulation, vil det rådne.

Maling

Når støbekrydsfinér pladerne skæres over, vil fenol overfladen blive brudt og vandet vil have mulighed for at trænge ind i pladen, hvor den ikke er beskyttet mod fugt. Derfor anbefales det at male de overskårne kanter med udendørs akrylmaling - dette sikrer at fugten holdes ude af pladerne.

Tværligger til skruemontage

For at kunne montere skruerne, anbefales det at bygge en tværligger af en regel. Med tværliggeren kan skruerne monteres hurtigere, med præcision og efter samme mønster. Hvilket giver en flot ensartet finish.

Tværliggeren er illustreret på følgende side.

Afstand mellem plader


Ved montering af Rampface, bør pladerne ikke ligge helt tæt. De skal have plads til at arbejde. Ligger pladerne for tæt, vil de forskubbes ved temperatursvingninger.



Rampface montagevejledning & opbygning af rampen



Dirt Builders
Nørre Allé 11b
2200 København N.
CVR 36704241

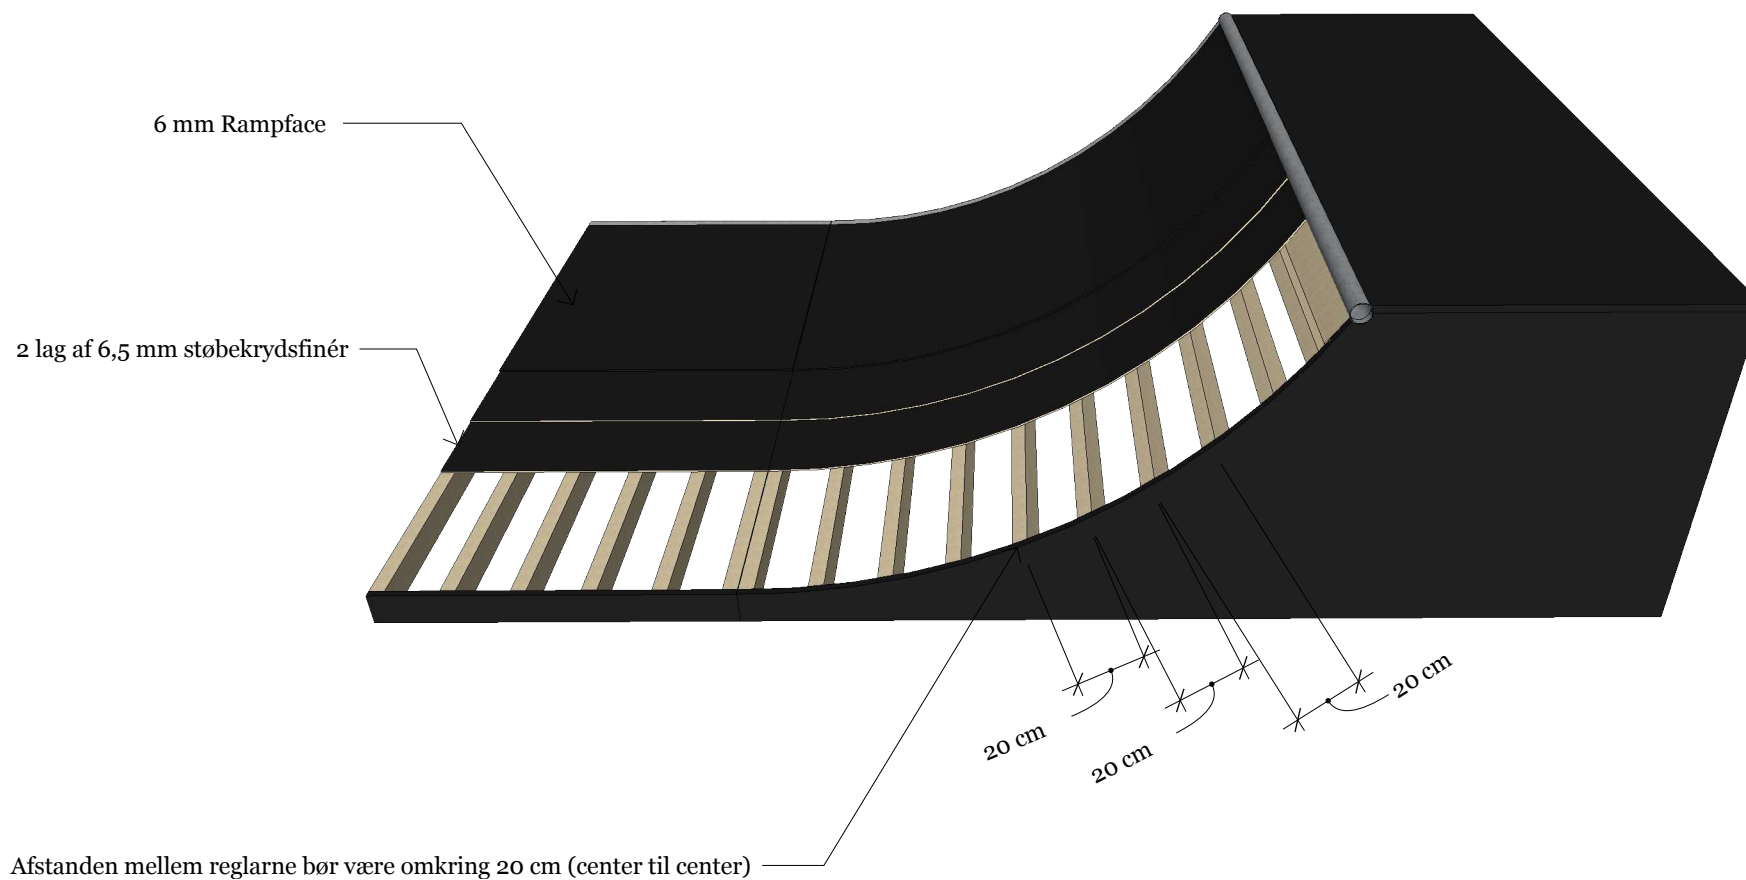


A0.2


Rampface montagevejledning & opbygning af rampen




Dirt Builders
Nørre Allé 11b
2200 København N.
CVR 36704241

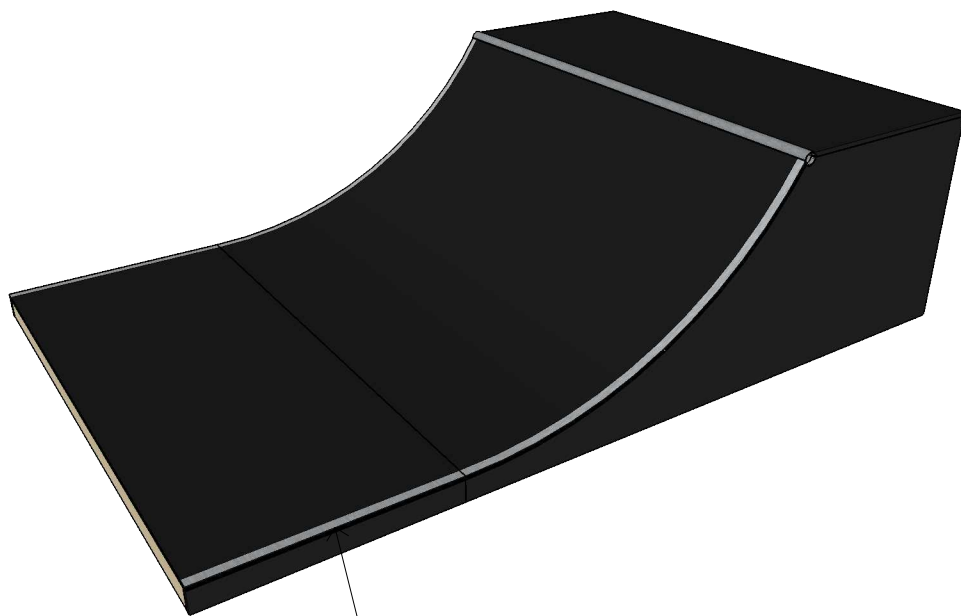

Det anbefales kraftigt at montere stålprofiler på alle rampens kanter

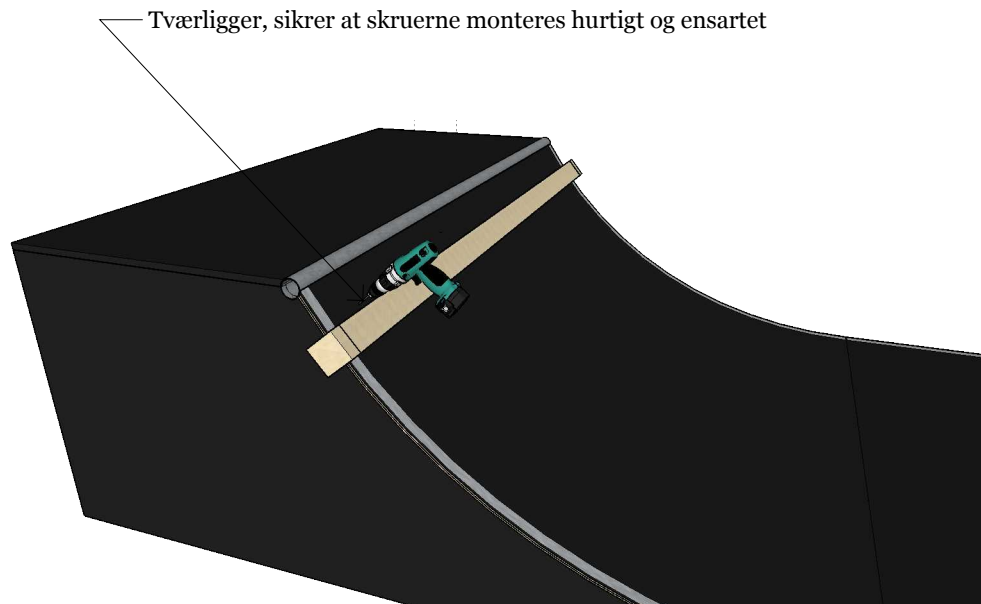

Tværigger, sikrer at skruerne monteres hurtigt og ensartet

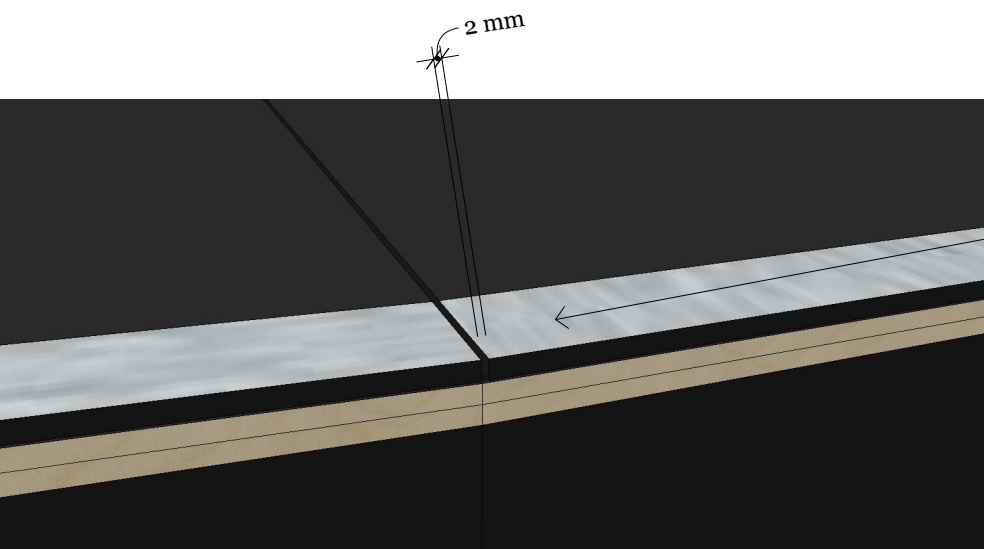

Det er vigtigt at pladerne ikke ligger helt tæt. Der skal være plads til at pladerne kan arbejde.

A0.3